



KALIBR P-321
HODINKY SE TŘEMI RUČKAMI
A DATUMKOU




PERRELET

1777

INVENTOR OF THE AUTOMATIC WATCH

CALIBRE P-321

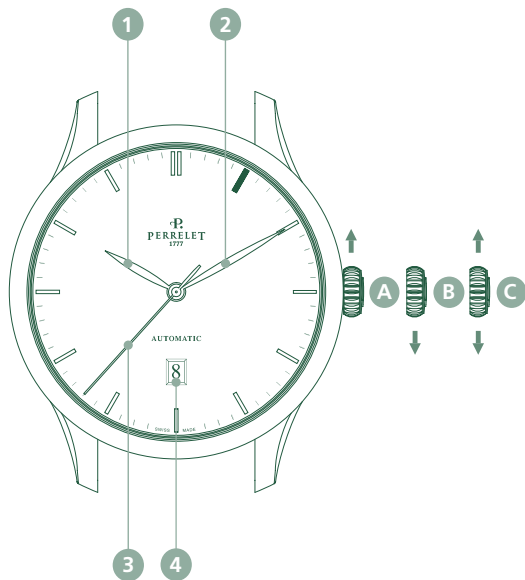

KLASICKÉ HODINKY ZNAČKY PERRELET SE 3 RUČKAMI A DATUMKOU, KALIBR P-321

Vaše nové hodinky jsou vybavené kalibrem Perrelet P-321, speciálně navrženém tak, aby poskytoval tu nejvyšší míru přehlednosti. Jednoduchost ukazatelů času (hodinová, minutová a středová vteřinová ručka a datumka) vyjadřuje prvotřídní kvalitu a charakteristický znak kolekce hodinek značky Perrelet.

Veškeré hodinové strojky v kolekci „Classic“ jsou vybaveny exkluzivním, jemně zdobeným rotorem značky Perrelet. Perforace a jemné dekorace odhalují nádhernou výzdobu můstků, ne nepodobnou nástěnným tapisériím.

Některé modely mají pevné dýnko ozdobené speciální rytinou, představující rotor. Uvnitř pouzdra jsou můstky hodinového strojku a exkluzivní rotor Perrelet zkrášleny velice jemnou dekorací v designu bicolor, tzv. Ženevských pruzích.

Nesmírná pozornost, kterou věnujeme zdobení všech našich hodinových strojků, je již dlouholetou tradicí hodinářů a designérů společnosti Perrelet, kteří tak vzdávají hold panu Abrahamu-Louisi Perreletovi a jeho unikátnímu vynálezu mechanického samonatahovacího

strojku (v roce 1777). Tento důmyslný mechanismus, jehož princip poté převzali všichni další výrobci hodinek, umožňuje automatické natahování hodinek pomocí energie vytvářené přirozeným pohybem zápěstí nositele.

TECHNICKÉ PARAMETRY HODINOVÉHO STROJKU

- Tloušťka hodinového strojku, včetně oscilačního závaží: 3,85 mm
- Průměr uložení strojku: 25,60 mm
- Celkový průměr hodinového strojku: 26,20 mm
- Vibrace za hodinu: 28 800 (4 Hz)
- Počet kamenů: 25 rubínů
- Výkonová rezerva hodinového strojku při plném natažení: více než 40 hodin
- Samonátahový mechanismus s oscilačním závažím, uchycený na kuličkovém ložisku
- Systém tlumení nárazů Incabloc u setrvačnicku
- Systém jemného seřizování

POPIS HODINEK

Informace, které získáte od svých hodinek

- Hodiny
- Minuty
- Vteřiny
- Datum na pozici 6 hodin

Údaje uvedené na schématu

- 1 Hodinová ručka
- 2 Minutová ručka
- 3 Vteřinová ručka
- 4 Okno datumky

Vaše luxusní hodiny jsou vybaveny třípolohovou korunkou:

- A Korunka v poloze pro ruční natažení hodinového strojku
- B Korunka v poloze pro rychlou korekci data
- C Korunka v poloze pro seřízení času se zastavením vteřinové ručky



ZÁKLADNÍ FUNKCE

Seřízení času na hodinkách

Vytáhněte korunku do polohy C. Poté libovolně otáčejte korunkou vpřed nebo vzad a nastavte požadovanou hodnotu.

Rychlá korekce data

Vytáhněte korunku do polohy B. Poté jednoduše nastavte požadované datum otáčením korunky směrem vzad.

Natahování hodinek

Pokud se hodinky zastaví, pak přibližně 20 krát otočte korunkou (v poloze A), hodinový strojek se znovu rozběhne. Poté se již budou hodinky automaticky natahovat energií vznikající přirozeným pohybem zápěstí nositele hodinek.



Abyste mohli správně využít všechny funkce hodinek, přečtěte si pozorně tento návod. Ujistěte se, že zároveň s hodinkami Vám byl předán i záruční list, s nímž můžete uplatňovat a nárokovat záruční opravy.

ZÁSADY ZACHOVÁNÍ VODOTĚSNOSTI VAŠICH HODINEK

Nedodržení níže uvedených zásad může mít za následek narušení vodotěsnosti hodinek a případnou ztrátu záruky.

- Jsou-li hodinky vlhké nebo pod vodou, nemanipulujte s korunkou či tlačítky
- Šroubovací korunky musí být vždy dotažené, ostatní dotisknuté do základní pozice
- Nikdy nepoužívejte hodinky při koupeli v horké vodě
- Ke ztrátě vodotěsnosti může dojít při prudkém ochlazení např. sluncem rozpálených hodinek v chladné vodě (vlivem jiné roztažnosti různých materiálů)

Jestliže se i přes dodržení těchto zásad objeví v hodinkách voda nebo kondenzovaná vlhkost nechte ihned hodinky zkontrolovat.

Hodinky 10 a 20 ATM se doporučují při častém používání předložit k pravidelné roční prohlídce v autorizovaném servisu.

ZÁSADY SPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ

Mechanické hodinky

Předností mechanických hodinek je nižší poruchovost a dlouhá životnost. Aby byla zaručena bezporuchovost chodu mechanických hodinek, je nutné je udržovat ve stálém chodu.

- V případě hodinek s automatickým nataháním při nošení, doporučuje se jednou za 14 dní otáčet cca 10 až 15 x korunkou. Jestliže jsou hodinky s automatickým nátahem nošeny pouze k určitým událostem nebo ve výjimečných případech, doporučuje se je natahovat 2 x týdně pro udržení chodu.
- V případě mechanických hodinek s cirkulačním nátahem se doporučuje regulérní natahování (otáčení korunky do momentu odporu). Pro lepší funkci náramkových mechanických hodinek se doporučuje jejich každodenní natahování (např. večer).
- Jestliže hodinky mají funkci datumu, není vhodné je nastavovat v rozmezí 21 až 05 hodin ráno z důvodu možného poškození mechanismu hodinek.
- Nedoporučuje se používat hodinky při sportu nebo činnostech spojenými s otřesy (tenis, squash, golf...), které by mohly poškodit nebo celkově zničit hodinky.
- Mechanické hodinky doporučujeme předložit každé dva až tři roky k řádné prohlídce v autorizovaném středisku. Jakékoliv opravy by měly být prováděny pouze v autorizovaném servisu.



Teplota

Chraňte hodinky před přímým slunečním zářením a neponechávejte je příliš dlouho v extrémně horkém nebo chladném prostředí. Vyvarujte se též prudkým změnám teploty (zásadně nepoužívejte hodinky v sauně, neponechávejte je na palubní desce automobilu nebo neskákejte s rozehrátými hodinkami z pláže do studené vody...) V opačném případě může dojít k chybné funkci, předběhání nebo zpoždování hodinek a narušení vodotěsnosti.

Nárazy

Tyto hodinky snesou běžné nárazy a otřesy při standardním denním používání a neagresivních sportech. Pád hodinek na tvrdý povrch nebo silné nárazy mohou hodinky poškodit, popřípadě zničit.

Magnetické pole

Tyto hodinky odolávají magnetickým polím do intenzity 60 gaussů a nemohou být ovlivněny běžnými domácími spotřebiči. Jsou-li však vystaveny silnému magnetickému poli, mohou být poškozeny nebo zničeny.

PŘESNOST

Chemikálie a plyny

Chraňte hodinky před stykem s agresivními chemikáliemi a plyny. Kontakt s nimi může způsobit změnu barvy pouzdra, tahu či řemínku hodinek, naleptání povrchu, případně porušení těsnosti hodinek.

Vyvarujte se čištění hodinek čistícími prostředky jako jsou ředidla, benzíny, rozpouštědla atd.

Řemínek nebo tah

Neutahujte řemínek (tah) hodinek příliš pevně. Mezi řemínek a zápěstí by mělo být možné vsunout prst. Kovový tah by měl být z hygienických důvodů a zachování elegantního vzhledu pravidelně čištěn. Omyjte ho mýdlovou vodou a vytřete dosucha jemnou utěrkou. V hodinářských opravách Vám mohou tah důkladně vyčistit ultrazvukem.

Doporučené používání hodinek ve vodě

Pro pohyb ve vodním prostředí (plavání, vodní sporty, skoky do vody...) doporučujeme používat pouze hodinky s označením 10 nebo 20 ATM. Voda negativně ovlivňuje životnost kožených řemínků, proto chcete-li Vaše hodinky používat pro plavání či vodní sporty, vybírejte raději hodinky s kovovým tahem nebo plastovým či gumovým řemínkem. Pro pohyb ve vodním prostředí dodržujte



výše uvedené zásady pro vodotěsnost. Po kontaktu s vodou otřete vlhkost z pouzdra a tahu (řemínku) jemnou utěrkou. Jestliže hodinky přišly do styku se slanou vodou, musí být potom umyty a utřeny dosucha.



PERRELET

1777

INVENTOR OF THE AUTOMATIC WATCH

Autorizovaný servis

Janeba Time, s.r.o.

Hradecká 557

530 09 Pardubice

Česká republika

Telefon: +420 466 615 078

Fax: +420 466 615 082

E-mail: servis@janeba-time.cz